




Das solltest du für die Montage an Bord haben:
 Bohr- & Schraub-Gerät (bei uns is das ne Harpune); Holzbohrer (10-10.5);
 Innensechskant, SW 5; Innensechskant, SW 6; Bleistift; Nadel

Diese Montageanleitung gilt für Hering & Plattfuss und beschreibt
 den Aufbau mit unserem Montageset auf Holz (Materialstärke ≥ 20 mm).

Auf dem Ausdruck Größe kontrollieren: 100 mm

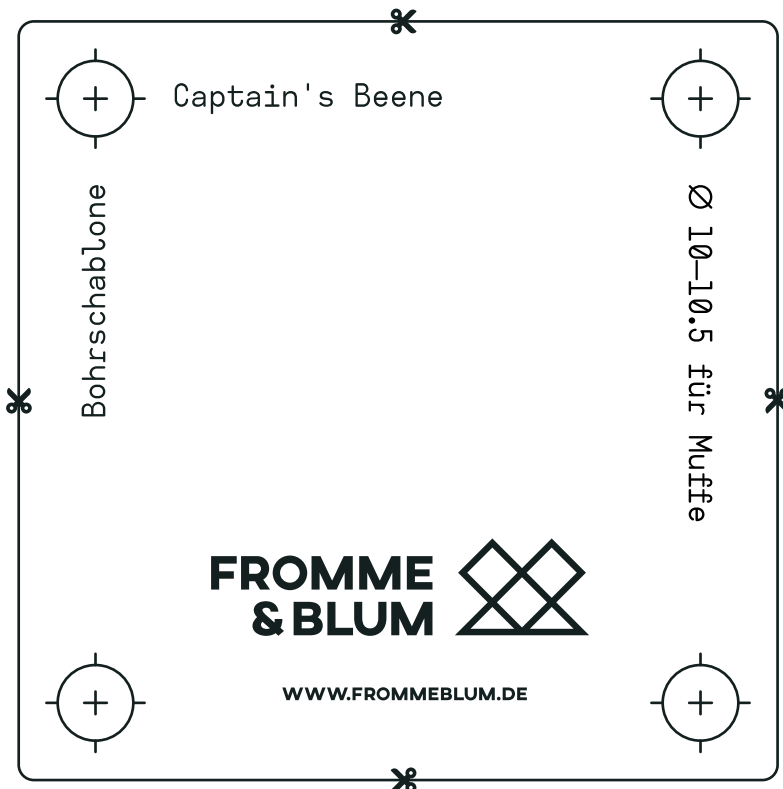

AHOI DIY KAPITÄN! JETZT MACHSTE DIR MAL ORDENTLICH BEENE, WA?

KLAR ZUM ANKERN:

1. Montageanleitung ausdrucken
(A4 Blatt, Skalierung 100%).
2. Bohrschablone ausschneiden und mit
ner Nadel in die Fadenkreuze deiner
Bohrlöcher in spe rinkelksen.
3. Bohrschablone auf deinem schnieken
DIY-Kahn positionieren und überall
schön die Bohrlochmitte markieren –
da wo die Kiekser sind!
Mit Bleistift wäre knorke!
4. Jetzt kommt deine Bohr- & Schraub-
Harpune! Mit nem Holzbohrer (10-
10.5) bohrste an der Markierung
Löcher für die Einschraubmuffen –
aber sachte: Bohrtiefe max. 15 mm!
5. Einschraubmuffe senkrecht (!)
anpeilen und mit jut Druck und
schniekem Werkzeug einschrauben
(Antrieb: Innensechskant, SW 6) –
und nochma druff jeachtet: Muffe
immer schön senkrecht halten!
6. Wenn alle Einschraubmuffen montiert
sind: Beene positionieren, Fächer-
scheibchen auf die Schrauben
schieben und alles schön festkurbeln
(Antrieb: Innensechskant, SW 5).
7. Fender unter die Füße jeklatscht –
und dit isset!

